

**Kijelző**

A kezelőegység a rendszer biztonsági állapotát mutatja. Amikor több esemény következik be, a kezelőegységen prioritási sorrendben jelennek meg az egyes események.

**Állapotjelzők**

Az állapotjelzők azt mutatják, hogyan működik a rendszer.

**Kerületi élesítés állapot**

Zöld – Kerületi élesítés bekapcsolására kész. Piros – Kerületi élesítés (Részlegesen élesítve).

**Tápellátás**

Kék – Hálózati áramellátás rendben.

**Hiba**

Sárga – Hibaállapotot jelez.

**Teljes élesítés állapot**

Zöld – Kerületi élesítés bekapcsolására kész. Piros – Teljes élesítés.

**Navigációs és funkciógombok**

Ezek a gombok kapcsolják be a háttérvilágítást és a hangot.

**VISSZA (▲) és TOVÁBB (▼)**

A [VISSZA] (előző) és [TOVÁBB] gombbal lehet görgetni listákat és szövegeket.

**ENTER (—)**

Az Enter gombot használja személyes kód bevitel után, menüpont kiválasztásakor, vagy ha egy kérdésre Igen a válasz.

**ESC (\*)**

Az [ESC] (Kilépés) gomb használható a menüből és funkciókból való kilépésre, valamint betűk és számok törlésére.

**CMD (#)**

A [CMD] (Parancs) gomb és egy vagy két számgomb együttesen használható, adott funkciók végrehajtásához.

**Parancsok**

Parancs	Funkció
[CMD] 0	Kiiktatás
[CMD] 0 0	Kiiktatás megszüntetése
[CMD] 1	Teljes élesítés késleltetve
[CMD] 1 1	Teljes élesítés azonnal
[CMD] 2	Kerületi élesítés azonnal
[CMD] 3	Kerületi élesítés késleltetve
[CMD] 4	Hangriasztás némítása
[CMD] 4 0	Riasztások megtekintése
[CMD] 4 1	Tesztjelentés
[CMD] 4 2	Állapotjelentés
[CMD] 4 3	RPS válasz
[CMD] 4 4	Behatolási sétateszt
[CMD] 4 5	Dátum és idő
[CMD] 4 6	Ajtóvezérlés menüje
[CMD] 4 7	Érzékelők alaphelyzetbe állítása

Parancs	Funkció
[CMD] 4 9	Képernyőváltás
[CMD] 5 0	Ugrás területre
[CMD] 5 1	Meghosszabbított zárás
[CMD] 5 2	SKED menü
[CMD] 5 3	Felhasználó törlése
[CMD] 5 4	Kimenetmódosítás menüje
[CMD] 5 5	Személyes kód módosítása
[CMD] 5 6	Felhasználó hozzáadása
[CMD] 5 7	Alapértelmezett szöveg
[CMD] 5 8	Tűzvédelmi sétateszt
[CMD] 5 9	Változat megjelenítése
[CMD] 6	Figyelés mód
[CMD] 7*	Speciális riasztás _____
[CMD] 8	Főmenü megnyitása
[CMD] 9*	Speciális riasztás _____


A funkciókat a [CMD] gomb és egy vagy két számgomb együttes használatával lehet elindítani.

Érintse meg a [CMD] gombot, majd írja be a parancsot.

– vagy –


A [CMD] gomb megnyomása után a [VISSZA] és a [TOVÁBB] gombokkal lehet navigálni a parancslistában. Érintse meg az [ENTER] gombot a parancs indításához.

Nyissa meg a főmenüt a [CMD] [8] parancssal.

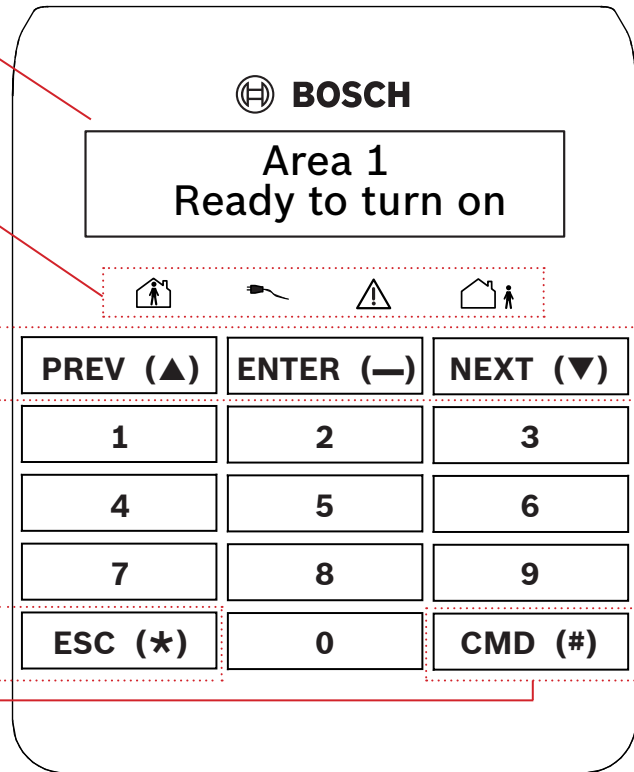


**Menüfa**

A [CMD] [8] megjeleníti a menüfát. Minden választási lehetőséghez tartozik egy szám. Érintse meg a kívánt menüt, vagy a [VISSZA] és [TOVÁBB] gombokkal megtekintheti a választási lehetőségeket, majd az [ENTER] megnyomásával kiválaszthatja a kívánt menüpontot.

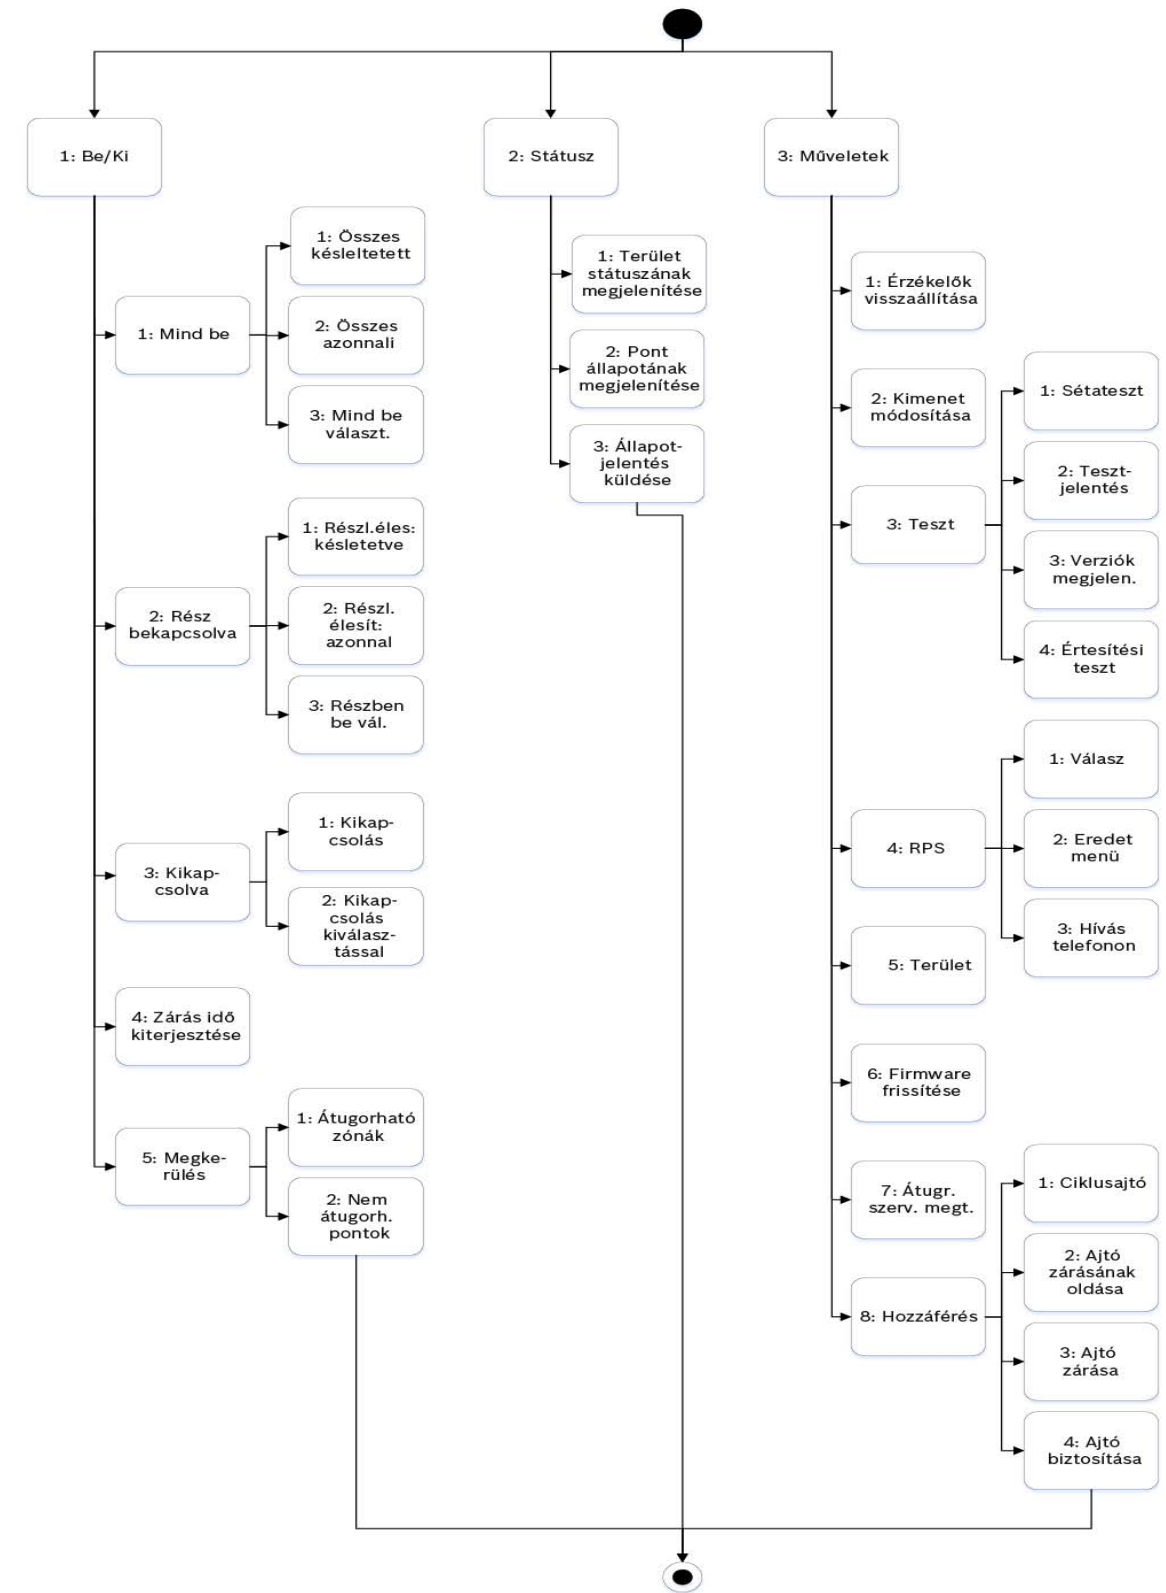

\*A biztonsági cég beállításának megfelelően.

MEGJEGYZÉS! A Beléptetés menü és a kártyabeállítási opció csak más, kompatibilis biztonsági rendszerekben érhető el.

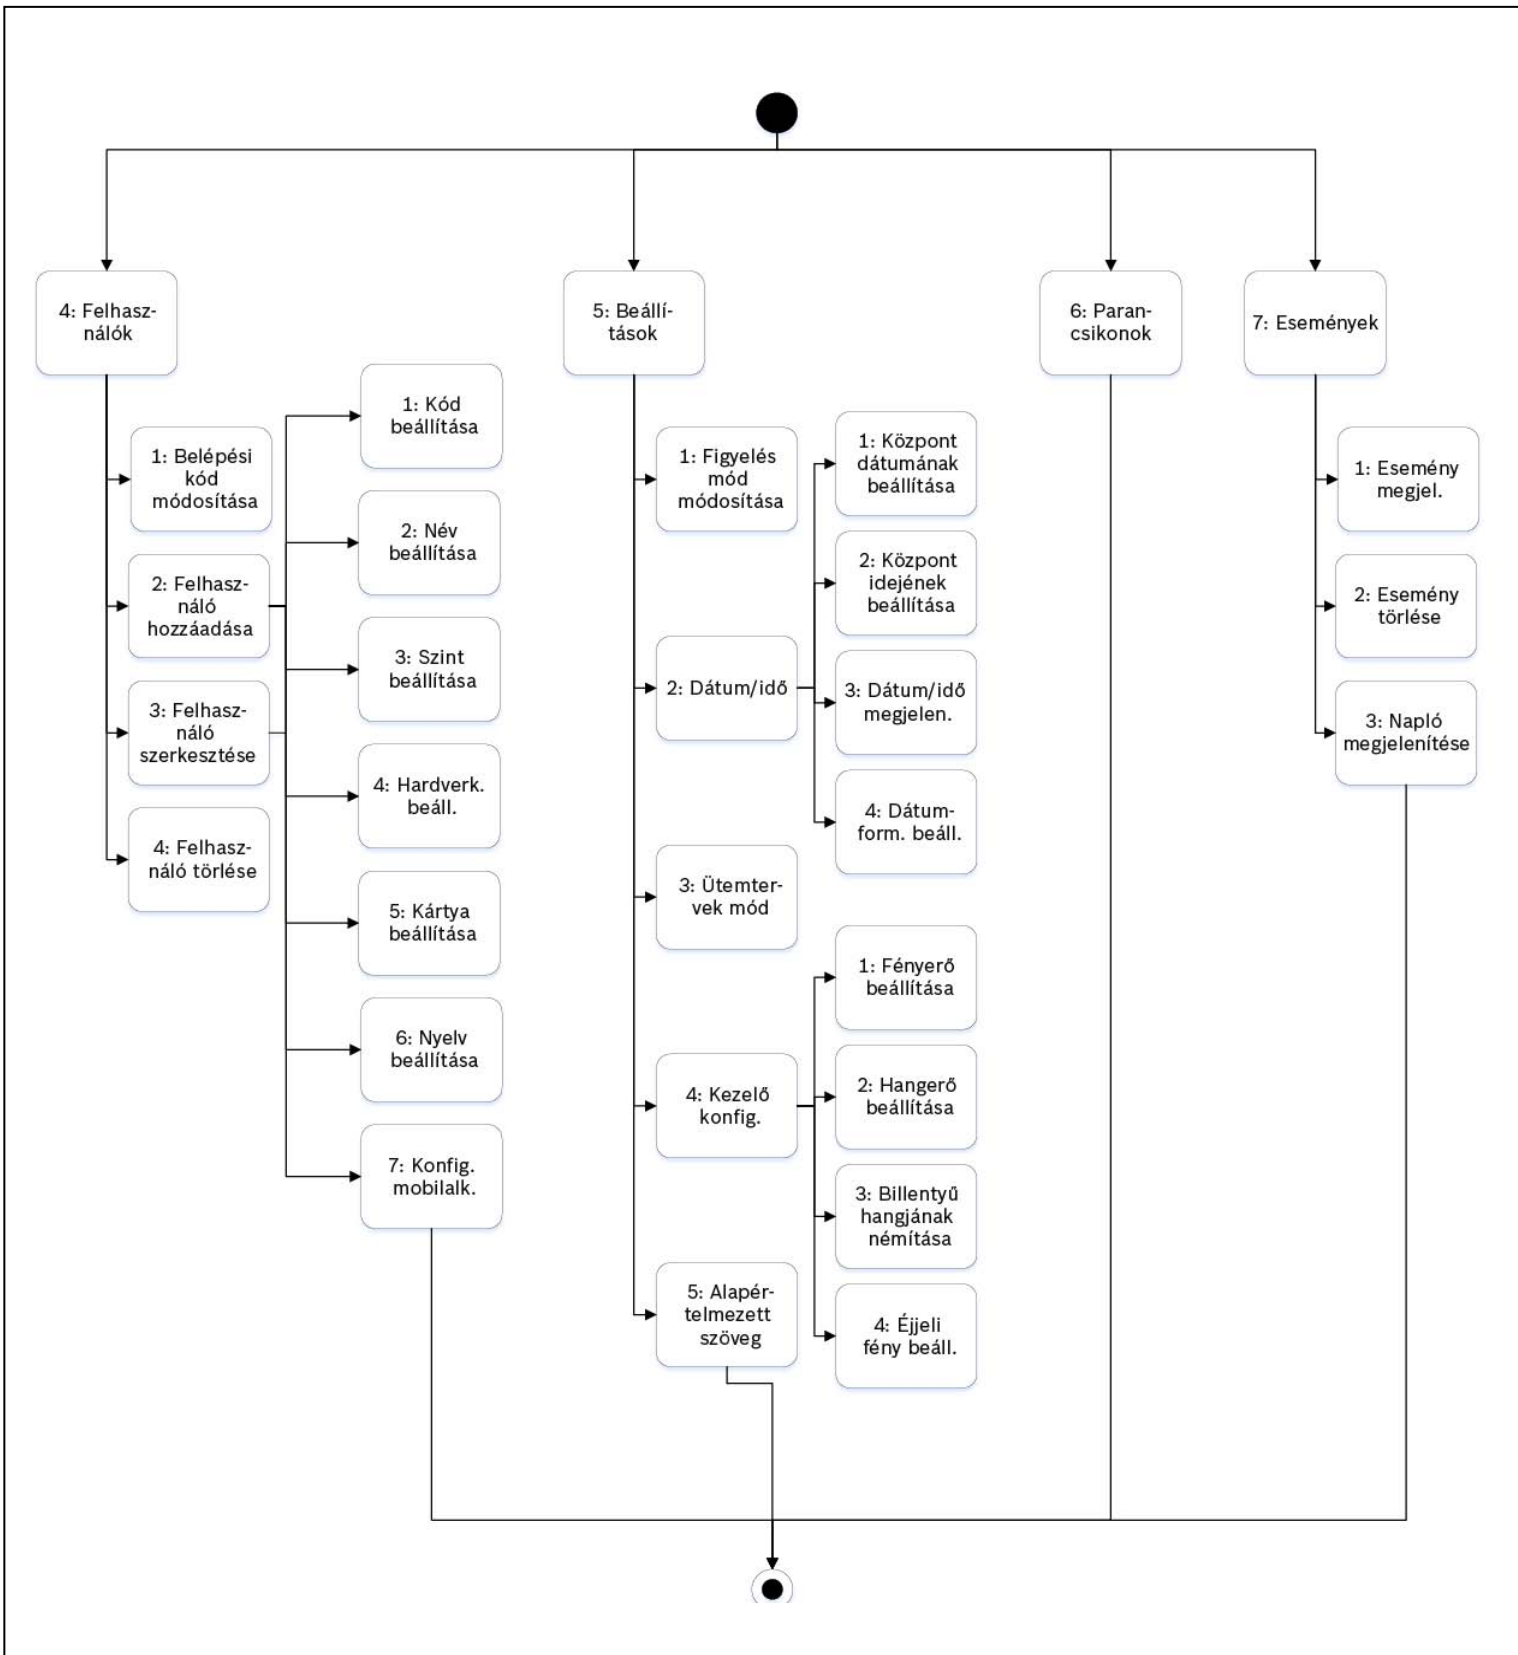

## 2 | Rendszer bekapcsolása (élesítése)

Az Teljes élesítés késleltetve beállításához adja meg a személyes kódját, majd érintse meg az [ENTER] gombot.

\_\_\_\_\_ vagy \_\_\_\_\_

Használja az alábbi parancsok valamelyikét:

Teljes élesítés: [CMD][1]

Teljes élesítés azonnal: [CMD][1][1]

Kerületi élesítés azonnal: [CMD][2]

Kerületi élesítés: [CMD][3]

\_\_\_\_\_ vagy \_\_\_\_\_

A főmenüt a [CMD] [8] parancs nyitja meg.

Teljes élesítés: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [1] Teljes élesítés > [1] Teljes élesítés késleltetve.

Teljes élesítés azonnal: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [1] Teljes élesítés > [2] Teljes élesítés azonnal.

Kerületi élesítés: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [2] Kerületi élesítés > [1] Kerületi élesítés késleltetve

Kerületi élesítés azonnal: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [2] Kerületi élesítés > [2] Kerületi élesítés azonnal

A menüpontok segítségével válassza ki az egyes területeket a bekapcsoláshoz. Nyissa meg az Teljes élesítés vagy a Kerületi élesítés menüt, a [3] megnyomásával nyissa meg a Választás menüt, majd a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokkal válassza a Be azonnal vagy a Be késleltetve lehetőséget és a bekapcsolni kívánt területet.

## 3 | Rendszer kikapcsolása (hatástalanítása)

Tegye a következők egyikét:

Írja be személyes kódját.

\_\_\_\_\_ vagy \_\_\_\_\_

A menük alkalmazása:

- Nyissa meg a főmenüt a [CMD] [8] parancssal.
- Kikapcsolás: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [3] Kikapcsolás > [1] Kikapcsolás.
- Kikapcsolás, választás: Tovább: [1] Be/Ki > [3] Ki > [2] Ki, választás. Használja a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokat a kikapcsolni kívánt terület kiválasztásához.

## 4 | Személyes kód módosítása

Használja a [CMD][5][5] parancsot, majd az utasításokat.

Nyomja meg a [CMD][8], Tovább: [4] Felhasználók > [1] Személyes kód módosítása gombokat, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

## 5 | Felhasználók szerkesztése

Módosíthatja a személyes kódokat, és hozzáadhat, eltávolíthat és cserélhet távadót és kártyát (ha a biztonsági rendszer támogatja).

### 5.1 | Felhasználók hozzáadása

Alkalmazza a következő parancsot: [CMD][5][6]

\_\_\_\_\_ vagy \_\_\_\_\_

Használja a [CMD] [8] parancsot.

Tovább: [4] Felhasználók > [2] Felhasználó hozzáadása.

### 5.2 | Felhasználók szerkesztése

Használja a [CMD] [8] parancsot.

Tovább: [4] Felhasználók > [3] Felhasználó szerkesztése.

### 5.3 | Felhasználók törlése

Alkalmazza a következő parancsot: [CMD][5][3]

\_\_\_\_\_ vagy \_\_\_\_\_

Nyissa meg a főmenüt a [CMD] [8] parancssal.

Tovább: [4] Felhasználók > [4] Felhasználó törlése.

## 6 | Riasztások

Ha a biztonsági rendszer riaszt, a riasztások száma jelenik meg a kijelzőn.

A riasztás leállításához meg kell adnia a személyes kódját. Ha a rendszer élesített állapotban van, a riasztás némításának leállítása egyúttal a rendszert is leállítja.

A rendszer a Riasztás elnémítva üzenetet jeleníti meg, majd a riasztási zónák számát és nevét, az előfordulásuk sorrendjében.

## 7 | Gyorsbillentyűk

1. Nyissa meg a főmenüt.
2. Érintse meg a [CMD][8] gombokat.
3. Lépjen a [6] Gyorsbillentyűk opcióra.
4. Érintse meg a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombot a gyorsbillentyű kiválasztásához.

## 8 | A kezelőegység tisztítása

Használjon puha ruhát vagy nem dörzsölő tisztítószert. A tisztítószert a ruhára permetezze, ne a kezelőegységre.

### Copyright

A jelen dokumentum a Bosch Security Systems, Inc. szellemi tulajdona, és szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva.

### Védjegyek

A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.



## Alap kezelőegység B915/B915I



hu Rövid felhasználói útmutató

**Bosch Security Systems, Inc.**  
130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Németország